

In iedere verwarmingsketel zit een ontluchter. Deze ontluchter haalt de lucht uit de ketel. De lucht in de rest van de installatie kun je het beste verwijderen met een aparte luchtafscheider.

Waarom kiezen voor de SpiroVent RV2?

- Nooit meer tussentijds handmatig ontluichten
- radiatoren altijd helemaal warm
- 6% minder gasverbruik, aangetoond door TNO
- Binnen 2 tot 4 jaar terugverdiend

Hoe werkt de SpiroVent RV2?

Het in de ketel opgewarmde installatiewater stroomt door de SpiroVent RV2, met daarin de unieke Spirobuis als afscheidingselement. De Spirobuis zorgt ervoor dat de luchtbelletjes niet met het water de installatie in gaan, maar opstijgen naar het ontluichtingsventiel. Doordat de verzamelde lucht een vlotter bovenin de luchtafscheider laat zakken gaat een ventiel open en kan de lucht uit de installatie ontsnappen. Het speciaal ontwikkelde ventiel sluit daarna hermetisch en kan dus ook niet lekken.




Snel en eenvoudig te plaatsen

Een SpiroVent RV2 is snel en eenvoudig te plaatsen. Tijdens het plaatsen van een nieuwe verwarmings- of koelinstallatie, tijdens het jaarlijks onderhoud of bij het verhelpen van een storing. Vanaf dat moment ga je elk jaar besparen op je energierekening.

Je installeert de SpiroVent RV2 bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de ketel, waar het water de installatie uit gaat. Door het opwarmen van het water in de ketel zijn er op die plaats de meeste luchtbelletjes af te vangen.

Afmetingen (mm) SpiroVent RV2 | 22mm

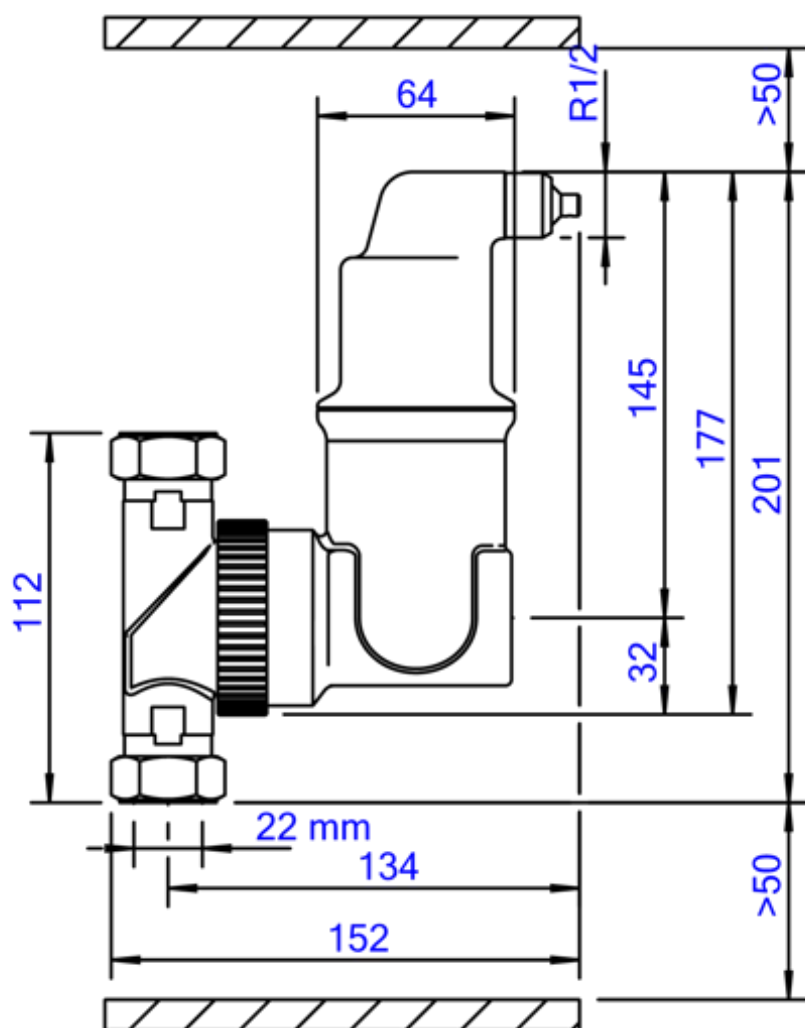

Afmetingen (mm) SpiroVent RV2 | 28mm

